

# Folieflange UV-F

## Anvendelse

Folieflangen fra J.A. Plast anvendes til at sikre tæt gennemføring i undertaget.

Kan monteres på alle typer undertage.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til 15x15 cm isorør
- Til Ø 110/125 mm isorør

## Materiale

Folieflangen fremstilles af HIPS (High Impact Polystyren).

## Montageforslag

### Montage på fast undertag:

- Undertag, lister og lægter monteres.
- Der måles af til hullet, som saves ud.
- Flangen monteres med klæbemasse og søm.
- Lægte monteres ovenfor flangen, på skrå, så vandet ledes uden om flangen.



### Montage før undertag af banevare:

- Tværlægter (A) fastgøres på hver spær en lægtes tykkelse fra overkant af spær.
- Herpå monteres 2 lægter (B) med 38 cm afstand, center til center.
- Undertagsflangen fastgøres på lægterne.
- En stribe klæbemasse lægges 1-2 cm fra kanten hele vejen rundt. Massen skal dog altid lægges indenfor hullerne.
- Dugen lægges op. Med en kniv skæres et hul indvendigt i flangen.
- Hjørnerne slidtes op og dugen fastgøres i klæbemassen.
- Evt. skader på undertag udbedres.

### Montage efter undertag af banevare:

- Undertag, lister og lægter monteres.
- Der måles af til hullet.
- Klæbemasse på lægges 1-2 cm fra kanten.
- Folieflangen fastgøres under lægterne.
- Banevaren skæres til.

Se venligst blad 5.21-04.2009 for en mere detaljeret anvisning.

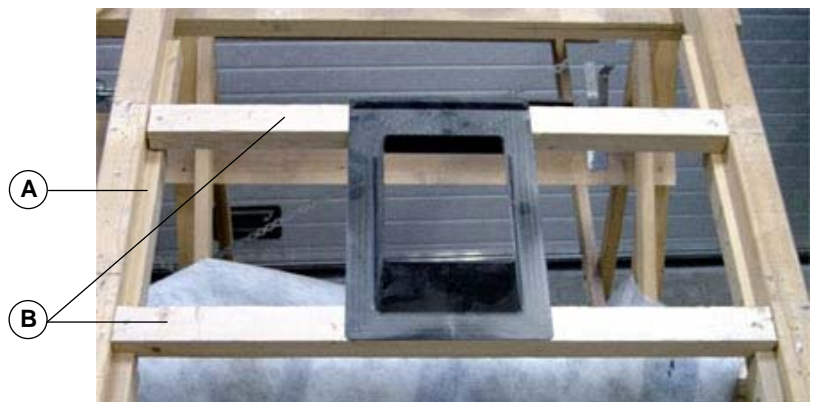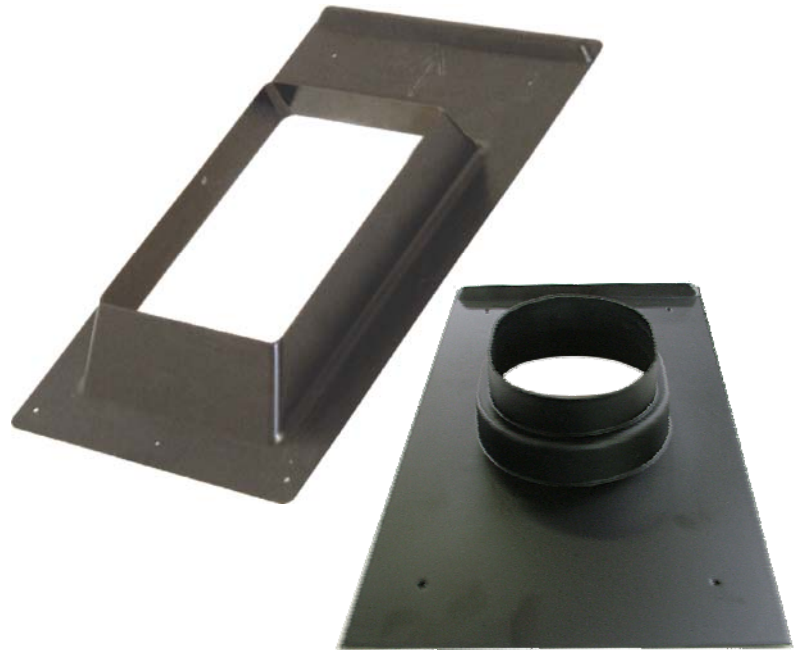

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, [www.japlast.com](http://www.japlast.com).