


Montage:



1
Med saks tilpasses keglen således at den passer til Røret.



2
Brug evt. vand som smøremiddel når inddækningen skal på plads

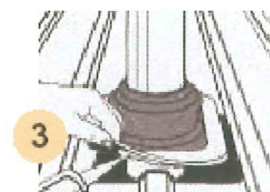

3
Silikone påføres kanten af inddækningen.



4
Inddækningen tilpasses omhyggeligt til tagets profil



5
Inddækningen fastgøres med skruer eller nitter - afhængig af underlaget.