


Montagevejledning (Frithængende undertag) Gennemføring UV-C160




Indhold: 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring), 2 stropper, 1 skabelon.




Tjek datablad for mål til opmærkning. Afmærk for midten af skabelon fra tagsten til højre samt fra lægte overkant.

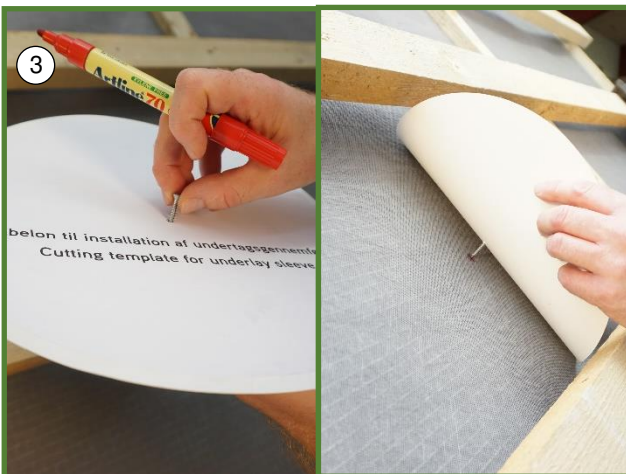

Hold skabelon fast med søm eller skrue.

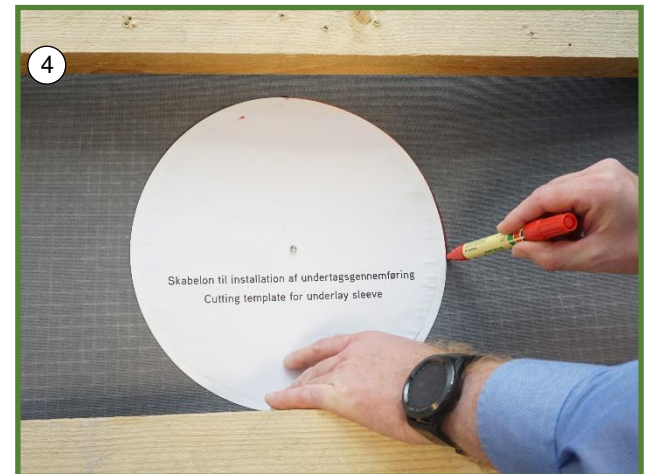

Afmærk rundt om skabelonen for udskæring af hul.

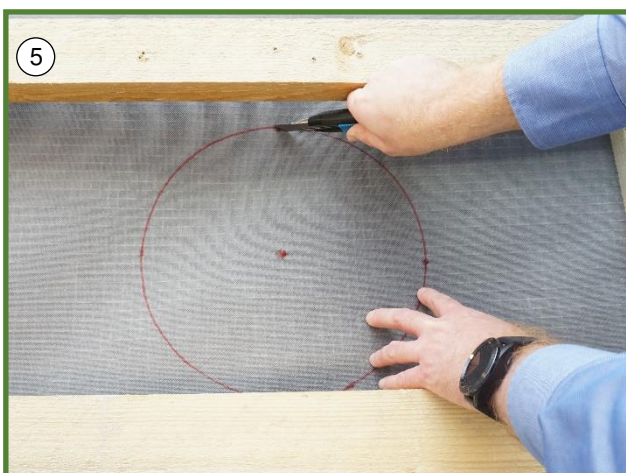

Skær hul i undertaget som markeret.



Sæt basering i undertaget ved dertil indrettet spor.



7 Drej basering med uret indtil de to montagehanke vender op ad mod tagrykken.




8 Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undertaget.



9 Monteret – set indefra.



10 Monter stropper i montagehanke og fastgør til lægte.

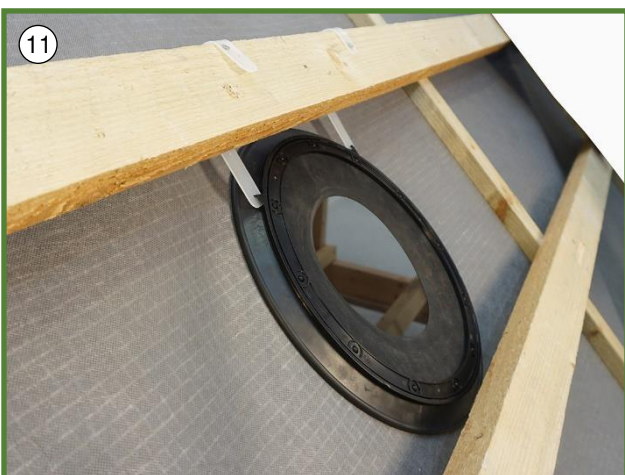

11 Færdig monteret.



12 Isæt hætte med isorør og fortsæt med tagdækningen.

Denne montagevejledning er udarbejdet efter vor bedste viden. Beskrivelserne er generelle og gives uden garanti, idet det specifikke undertagsmateriale og lokale forhold som vejrlig og myndighedskrav kan ændre kravene til montagen.