
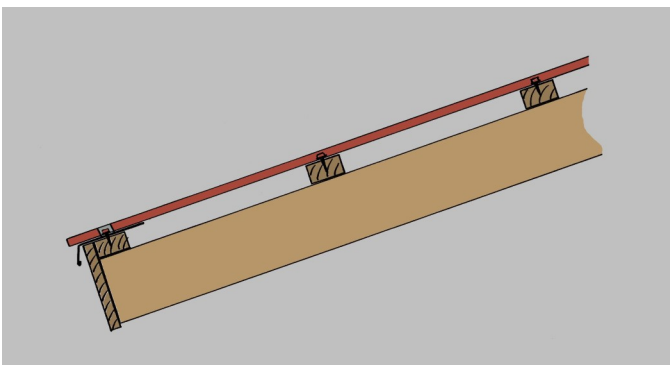


# Monteringsvejledning Lysplader

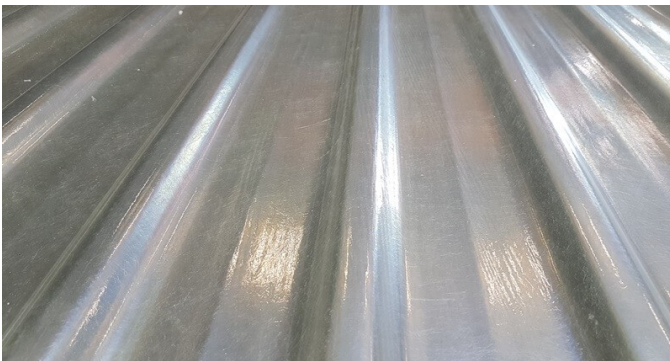

## Opbevaring

---

Lysplader skal opbevares på et vandret underlag og understøttes med minimum 1 meters afstand. Pladerne bør opbevares indendørs inden montering, for at undgå varmeopbygning i pladerne.

## Boring

---

Der bør børes før skruerne monteres. For at materialet kan arbejde, skal hullet være 3-4 mm. større end skruen. Lyspladen skal være understøttet ved boring, for at undgå revner. Hullerne må ikke laves tættere end 5 cm. fra enderne.

Skruerne skal monteres lodret, ikke skævt. Undgå overspænding.

## Tilpasning

---

Hvis pladens længde skal tilpasses. Kan der anvendes enten håndsav eller en fin elektrisk sav, med minimum 6 tænder pr. cm. Saven skal selv arbejde sig igennem lyspladen, man må ikke mase den igennem. For at undgå spændinger og revner, skal pladen understøttes. Dette er specielt aktuelt, ved lave temperaturer.

## Farver og montering

---

Farven på tagpladen er ikke uvæsentlig. En hvid tagflade kan opnå en temperatur på 40 grader. Mens sorte plader kan nå helt op på 80 grader. Lysplader skal i farvede tagflader, derfor beskyttes mod varmen, via en hvid kant eller selvklæbende aluminiumstape.

Lysplader må hverken sømmes eller nittes fast. Brug kun den anbefalede hulstørrelse og skruer. Sideoverlæg skal vendes bort fra den primære vindretning.

Overlap skal være på minimum 15 cm. med minimum 1 stribe tagfugemasse. Monter skrue, så tæt på overlappet som muligt, for at opnå et tryk på samlingen.

## Sikkerhed

---

Gå aldrig på lysplader! Lysplader skal behandles med forsigtighed. Afdæk med plader eller brædder for at fordele trykket.

## Rengøring

---

Rengør lyspladerne, for at bevare det ønskede lysindfald. Lyspladerne kan rengøres med lunkent vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Man må aldrig bruge ridsende genstande eller opløsningsmiddel til rengøringen.