




Monteringsvejledning Taghætter

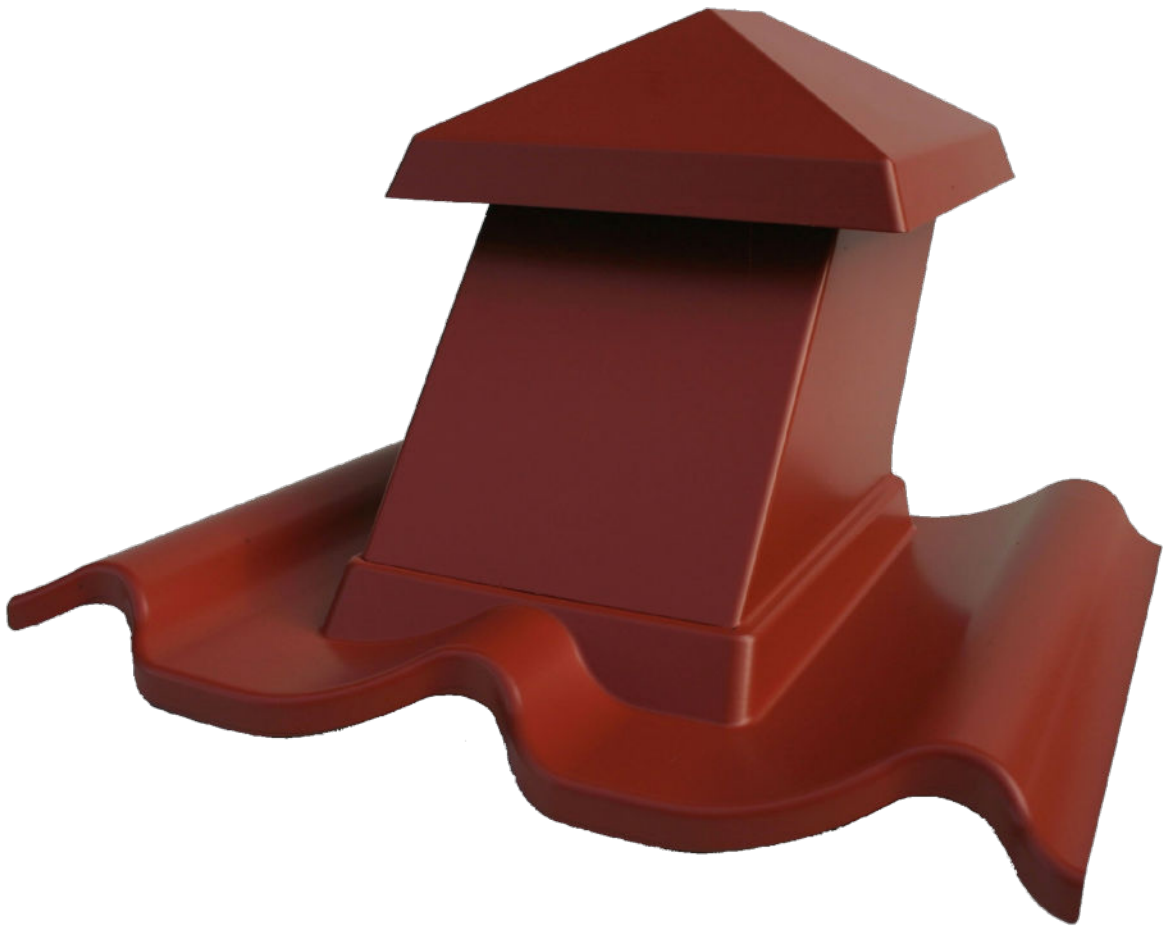

Profilmetal a/s
Skovsøviadukten 3
4200 Slagelse

Telefon: 56630222
CVR: 26137063

Flexslange

Brug altid en isoleret Flexslange ved ALLE udluftningshætter. På den måde undgår du problemer med kondens, der drypper ned igennem din taghætte.



Undertag

Ved undertag skal der anvendes en Undertagsgennemføring der sørger for en tæt samling mellem undertag og taghætte.
1 stk. Undertagsgennemføring medfølger ved alle hætter med ventilationspakke.




Montering af taghætte

Der skal lægges en fuge op mod kanten på tagprofilen, inden hættes sættes på.

Derefter lægges en fuge på bagsiden af hætten. Der må IKKE fuges i bunden af taghætten. Så kan eventuel kondens ikke løbe ud forned.

Der kan ligges 3 små klatter fuge, på hver side af hætten, men ikke mere. Ellers kan hættes ikke afmonteres igen.

Der sættes i alt 4 skruer i topbølge på pladen (Se tegning til venstre)

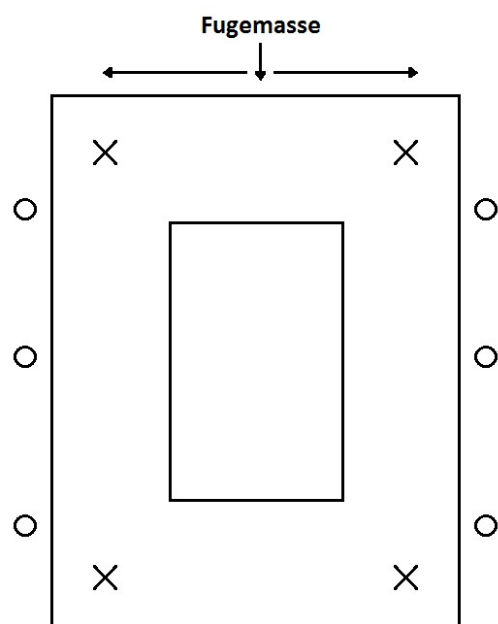

x = Skruer

O = Fugemasse klat under taghætte

Husk 1 stk. 1-stens tagstensplade med 17 mm. for-kant pr. taghætte. Ved montering på Tagstensplader. Den lange Tagstensplade skæres over og 1-stens pladen monteres under.

